HP Photosmart 330 series Başvuru Kılavuzu

Türkçe







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518
	800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 [®] 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

,,,,,	
한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
800 897 1444 Singapore	السعودية 6 272 5300
2-	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 272 5300 2 50222444
Singapore Slovakia South Africa (International)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Thru 71 89 12 22	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	5 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tur 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نئون 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نين 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tuu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنية 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177

Telif hakları ve ticari markalar

© Telif Hakkı 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin almaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

Bildirim

HP ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında yer alanlardan ibarettir. Bu belge içindeki hiçbir bölüm ek bir garanti oluşturduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. HP bu belgede bulunan hiçbir teknik ya da yayıncıya ait hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. bu belge veya bu belgede anlatılan program malzemesiyle ilişkili olarak veya bu belge ve program malzemesinin verilmesinden, performansından veya kullanımından kaynaklanan arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Ticari Markalar

HP, HP logosu ve Photosmart, Hewlett-Packard Development Company, L.P mülkiyetindedir. Secure Digital logosu SD Association'ın ticari markasıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

CompactFlash, CF ve CF logosu CompactFlash Association'ın (CFA) ticari markalarıdır.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ve Memory Stick PRO Duo, Sony Corporation'ın ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır. MultiMediaCard, Alman Infineon Technologies AG'nin ticari markasıdır ve MMCA (MultiMediaCard Association) lisanslıdır.

xD-Picture Card, iFuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation ve Olympus Optical Co., Ltd.'nin ticari markasıdır. Mac, Mac Iogosu ve Macintosh, Apple Computer, Inc'in tescilli ticari

markalarıdır.

Bluetooth marka sözcüğü ve logosu Bluetooth SIG, Inc. mülkiyetindedir ve bu markaların Hewlett-Packard Company tarafından kullanımı lisans altındadır.

PictBridge ve PictBridge logosu, Camera & Imaging Products Association (CIPA) şirketinin ticari markalarıdır.

Diğer marka ve ürünleri ilgili şirketlerin ticari ve tescilli ticari markalarıdır.

Yazıcıda bulunan katıştırılmış yazılım kısmen Independent JPEG Group'un çalışmasına dayalıdır.

Bu belgede yer alan bazı fotoğrafların telif hakları orijinal sahiplerine aittir.

Yasal düzenleme model tanımlama numarası VCVRA-0508

Ürününüze yasal düzenleme tanımlaması amacıyla bir Yasal Düzenleme Model Numarası atanmıştır. Ürününüzün Yasal Düzenleme Model Numarası VCVRA-0508'dir. Bu yasal düzenleme numarası (HP Photosmart 330 series yazıcı) pazarlama adı veya (Q6377A) ürün numarasıyla karıştırılmamalıdır.

Güvenlik bilgileri

Yangın veya elektrik şoku riskini azaltmak için bu ürünü kullanırken her zaman temel güvenlik tedbirlerine uvun.



Uyarı Yangın veya şok tehlikesini önlemek için bu ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.

- Yazıcıyla verilen kutunun içindeki kurulum yönergelerini okuyup anlayın.
- Birimi güç kaynağına bağlarken mutlaka topraklanmış bir elektrik prizi kullanın. Prizin topraklanmış olup olmadığını bilmiyorsanız, nitelikli bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.
- Ürünün üzerinde yer alan tüm uyarı ve yönergeleri gözden gecirin.
- Temizlemeden önce ürünün prizlerle olan bağlantılarını kesin.
- Bu ürünü suya yakın yerlerde veya siz ıslakken kurmayın ve kullanmayın.
- Ürünü sabit bir yüzeye güvenli bir şekilde kurun.

- Ürünü, kimsenin güç kablosuna basmayacağı veya üzerinden geçmeyeceği ve kablonun zarar görmeyeceği, korumalı bir yere kurun.
- Ürün normal çalışmazsa ekrandaki HP Photosmart Yazıcı Yardım'daki sorun giderme bilgilerine bakın.
- Ürünün içindeki parçalara kullanıcı tarafından servis yapılamaz. Servis için nitelikli servis personeline başvurun.
- İyi havalandırılmış bir alanda kullanın.

Cevre bildirimleri

Hewlett-Packard Development Company, kaliteli ürünleri çevre açısından sağlıklı bir şekilde sağlamayı taahhüt eder.

Çevreyi koruma

Yazıcı, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirgeyecek bazı özelliklerle tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/environment/ adresindeki "HP's Commitment to the Environment" Web sitesine gidin.

Ozon üretme

Bu ürün ölçülebilir değerde ozon gazı (O₃) üretmez.

Kağıt kullanımı

Bu ürün DIN 19309'a göre geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur.

Plastik malzemeler

24 gramın (0,88 ons) üzerindeki plastik parçalar, yazıcı ömrünün sonunda geri dönüştürme amaçlı olarak plastik malzemeleri belirleme yeteneğini artıran uluslararası standartlara göre işaretlenir.

Malzeme güvenliği veri sayfaları

Material Safety Data Sheets (Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları) (MSDS) www.hp.com/go/msds adresindeki HP Web sitesinden elde edilebilir. Internet erişimi olmayan müşterilerin HP Müşteri Desteği'ne başvurmaları gerekir.

Geri dönüştürme programı

HP, birçok ülkede artan sayıda ürün iade ve geri dönüştürme programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüştürme merkezlerinin bazılarıyla ortaktır. HP, en popüler ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur. Bu ürün, kullanım ömrü sonunda özel işlem gerektirebilecek lehimli kurşun içerir.

Avrupa Birliği'ndeki müşterilerimiz için önemli geri dönüştürme

bilgileri: Çevreyi korumak için bu ürün kullanım ömrünün sonunda yasalara uygun olarak geri dönüştürülmelidir. Aşağıdaki simge, bu ürünün genel kullanan çöp kutularına atılmaması gerektiğini belirtir. Lütfen ürünü uygun geri dönüşüm/atma için size yakın yetkili toplama noktasına götürün. Genel HP

ürünlerinin geri dönüştürmesi ve iadesiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret edin: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



İçindekiler

1	Hoş geldiniz	3
	Daha fazla bilgi bulma	3
	Kutuda bulunanlar	3
	Yazıcıya genel bakış	4
	Kullanılabilir aksesuarlar	7
	Yazıcı menüsü	8
	Kağıt bilgileri	
	Kartuş bilgilerini yazdırma	12
2	Yeni yazıcınızla yazdırma	
	Hızlı başlangıç	15
	Bilgisayarsız yazdırma	
	Bellek kartlarını kullanma	
	Desteklenen dosya biçimleri	16
	Bellek kartlarını takma	17
	Fotoğrafları seçme	18
	Seçili fotoğrafları yazdırma	18
	Yazıcı tercihlerini değiştirme	19
	Bağlanma	
	Diğer cihazlara bağlanma	
	HP Instant Share ile bağlanma	21
3	Yazılımı yükleme	
4	Destek ve garanti	27
	HP Telefonla Müşteri Desteği	27
	Arama yapma	28
	HP onarım servisine geri götürme (yalnızca Kuzey Amerika)	28
	Ek garanti seçenekleri	28
	Sınırlı garanti bildirimi	
5	Belirtimler	31
	Sistem gereksinimleri	
	Yazıcı özellikleri	

1 Hoş geldiniz

HP Photosmart 330 series yazıcısı satın aldığınız için teşekkür ederiz! Yeni, az yer kaplayan fotoğraf yazıcınızla bilgisayarınızla veya bilgisayarınız olmadan güzel fotoğraflar yazdırabilirsiniz.

Daha fazla bilgi bulma

Yeni yazıcınız aşağıdaki belgelerle birlikte verilir:

- Kurulum Kılavuzu: HP Photosmart 330 series yazıcısı, yazıcının nasıl kurulacağını ve yazıcı yazılımının nasıl yükleneceğini açıklayan kurulum yönergeleriyle birlikte verilir.
- Kullanım Kılavuzu: HP Photosmart 330 series Kullanım Kılavuzu yazıcının temel özelliklerini anlatır, yazıcının bilgisayar bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve donanıma ilişkin sorun giderme bilgilerini içerir.
- Başvuru Kılavuzu: HP Photosmart 330 series Başvuru Kılavuzu okumakta olduğunuz kitaptır. Bu kitap; kurulum, işleyiş, teknik destek ve garanti dahil, yazıcı hakkında temel bilgiler sağlar. Ayrıntılı yönergeler için bkz. Kullanım Kılavuzu.
- HP Photosmart Yazıcı Yardımı: HP Photosmart Ekrandaki Yazıcı Yardım, yazıcının bilgisayara bağlanarak nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılıma ilişkin sorun giderme bilgilerini içerir.

Bilgisayarınıza HP Photosmart yazıcı yazılımını yükledikten sonra (daha fazla bilgi için bkz. Yazılımı yükleme), ekrandaki Yazıcı Yardım'ı görebilirsiniz:

- Windows PC: Başlat menüsünden sırasıyla Programlar (Windows XP'de Tüm Programlar) > HP > Photosmart 330, 380 series > Photosmart Yardım öğelerini seçin.
- Macintosh: Finder programında Help > Mac Help (Yardım > Mac Yardımı)
 öğelerini seçtikten sonra Library > HP Photosmart Printer Help for Macintosh
 (Kitaplık > Macintosh için HP Photosmart Yazıcı Yardım) seçeneklerini belirleyin.

Kutuda bulunanlar

Yazıcı kutusunda aşağıdakiler bulunur:

- HP Photosmart 330 series vazıcı
- HP Photosmart 330 series Kurulum Kılavuzu
- HP Photosmart 330 series Başvuru Kılavuzu
- HP Photosmart 330 series yazıcı yazılım CD'si (bazı ülkeler/bölgeler için birden fazla CD olabilir)
- Kullanım Kılavuzu CD'si
- Örnek fotoğraf kağıdı ve dizin kartları
- Bir adet HP Üç renkli yazıcı kartuşu
- Bir güç kaynağı (güç kaynaklarının görünümleri değişebilir veya ek bir güç kablosu içerebilirler)



Not İçerik ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

Yazıcıya genel bakış



Yazıcının önü

- 1 **Kontrol paneli**: Yazıcının temel işlevlerini buradan kontrol edin.
- 2 **Çıkış tepsisi (kapalı)**: Yazdırmak, bellek kartı takmak, uyumlu dijital kamera bağlamak, HP iPod bağlamak veya yazıcı kartuşu alanına erişmek için burayı açın.



Yazıcının ön iç tarafı

- 1 Giriş tepsisi: Kağıdı buraya yükleyin.
- 2 Giriş tepsisi uzantısı: Kağıdı desteklemek için dışarı çekin.
- 3 Kağıt eni kılavuzu: Kağıdı gerektiği gibi yerleştirmek için geçerli kağıt genişliğine kaydırın.
- 4 **Kamera bağlantı noktası**: PictBridge dijital kamera, isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü veya HP iPod bağlayın.
- 5 | **Bellek kartı yuvaları**: Bu yuvalara bellek kartları takın. Bkz. Bellek kartlarını takma
- 6 **Yazıcı kartuşu kapağı**: Yazıcı kartuşu takmak veya çıkarmak için açın. Bkz. Kartuş bilgilerini yazdırma.
- 7 Çıkış tepsisi (açık): Yazıcı yazdırılan fotoğrafları buraya bırakır.




Yazıcının arkası

- 1 **USB bağlantı noktası**: Bu bağlantı noktasını yazıcıyı bir bilgisayara veya HP doğrudan yazdırma dijital kamerasına bağlamak için kullanın.
- 2 **Güç kablosu bağlantısı**: Güç kablosunu buraya bağlayın.



Gösterge ışıkları

- 1 **Açık ışığı**: Yazıcı açık olduğunda bu ışık sürekli yeşil renktedir. Yazıcı meşgul olduğunda yeşil renkte yanıp söner; yazıcıyla ilgilenilmesi gerekiyorsa kırmızı renktedir ve yanıp söner.
- Bellek Kartı ışığı: Yazıcı bellek kartını takmak veya çıkarmak için hazır olduğunda bu ışık sürekli yeşil renktedir. Bellek kartına erişildiğinde yeşil renkte yanıp söner. Bkz. Bellek kartlarını takma.

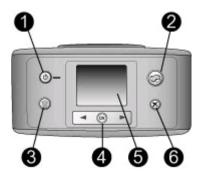

Kontrol paneli

- 1 Açık: Yazıcıyı açmak veya kapatmak için basın.
- 2 **Yazdır**: Bellek kartındaki seçili fotoğrafları yazdırmak için basın.
- 3 Sil: Bellek kartındaki seçili fotoğrafları silmek için basın.
- 4 **Fotoğraf Seç düğmeleri**: Bellek kartındaki fotoğraflar arasında ve yazıcı menüsünde gezinmek için okları kullanın. Bir fotoğraf veya menü seçeneği belirlemek için OK (Tamam) düğmesine basın.
- 5 Yazıcı ekranı: Fotoğrafları ve menüleri burada görüntüleyin.
- 6 **İptal**: Fotoğrafların seçimini kaldırmak, menüden çıkmak veya bir eylemi durdurmak için basın.



Boş ekran

1 **Pil göstergesi**: Takılıysa, HP Photosmart Dahili Pili'nin şarj düzeyini gösterir.

Tam dolu pil simgesi pilin tam olarak şarj edildiğini gösterir. Pil kullanıldıkça, pil simgesi tam doluluk miktarına göre yaklaşık şarj miktarını belirtir.

Pil simgesinin üzerindeki şimşek resmi, güç kaynağının bağlı olduğunu ve pilin şarj edildiğini gösterir. Pil tam olarak şarj edildiğinde görüntülenen priz simgesi, güç kablosunu çıkarabileceğinizi ve isteniyorsa yazıcıyı pil ile çalıştırabileceğinizi belirtir.

Pil hakkında daha fazla bilgi için pille birlikte verilen yönergelere başvurun.

2 Mürekkep düzeyi göstergesi: Yazıcı kartuşunun mürekkep düzeyini gösterir.



Select Photos (Fotograf Seç) ekranı

- 1 **Seçim kutusu**: Bir fotoğraf seçilirse onay işareti görünür.
- 2 **Kopya Sayısı**: Geçerli fotoğrafın yazdırılacak kopya sayısını görüntüler.
- 3 Video klibi: Bu simge yalnızca yazıcı ekranında video klip görüntülendiğinde gösterilir.
- 4 **Dizin numarası**: Geçerli fotoğrafın dizin numarasını ve takılı bellek kartındaki fotoğrafların toplam sayısını görüntüler.



Dahili pil bölmesi

- 1 **Pil bölmesinin kapağı**: İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili'ni takmak için yazıcının alt kısmında yer alan bu kapağı açın.
- 2 HP Photosmart Dahili Pili (Model Q5599A): Tam olarak şarj edilmiş bir pil ile yaklaşık 75 fotoğraf yazdırabilir. Pili ayrıca satın almalısınız.
- 3 Dahili pil bölmesi: İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili'ni buraya takın.
- 4 Pil bölmesi düğmesi: Bölmenin kapağını açmak için kaydırın.

Kullanılabilir aksesuarlar

HP Photosmart 330 series yazıcının her yerde ve her zaman yazdırmasını sağlamak üzere taşınabilirliğini artıran bazı aksesuarlar vardır. Aksesuarların görünümü aşağıda görüntülenenlerden farklı olabilir.

Aksesuar adı	Açıklama
HP Photosmart Dahili Pili	HP Photosmart Dahili Pili yazıcınızı istediğiniz yere götürmenize olanak sağlar.
HP Photograph Otemphil DC Adoption	HP Photosmart Otomobil DC Adaptörü yedek güç için otomobilinizdeyken yazıcıda yüklü olan isteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pilini şarj etmenize olanak tanır.
HP Photosmart Otomobil DC Adaptörü	
	Hafif ve dayanıklı olan Küçük Yazıcılar için HP Photosmart Taşıma Çantası hareket halindeyken sorunsuz yazdırma için gerekli her şeyi saklar ve korur.
HP Photosmart Küçük Yazıcılar için Taşıma Çantası	
	HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörü yazıcının ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına takılır ve yazdırma için Bluetooth kablosuz teknolojisini
HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörü	kullanmanıza olanak tanır.

Yazıcı menüsü

Yazıcı menüsü varsayılanları ayarlamak, baskı kalitesini kontrol etmek ve özel efektler kullanmak için birçok özellik içerir.

Yazıcı menüsünü kullanmak için

- 1. Yazıcıda bir bellek kartı takılıysa, çıkarın.
- 2. Yazıcı menüsüne erişmek için yazıcının kontrol panelinde 🐗 veya 🕨 tuşuna basın.

Yazıcı menüsünde gezinmek için

- Yazıcı ekranında görüntülenen menü seçenekleri arasında kaydırmak için veya
 tuşuna basın. Erişilebilir olmayan menü öğeleri gri görünür.
- Bir menüyü açmak veya seçeneği seçmek için OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
- Geçerli menüden çıkmak için Cancel (İptal) düğmesine basın.

Yazıcı menü yapısı

Print Options (Yazdırma Seçenekleri)

- Panoramic photos (Panoramik fotoğraflar): Panoromik baskıyı On (Açık) veya Off (Kapalı) (varsayılan) olarak ayarlamak için seçin. Seçilen tüm fotoğrafları 3:1 oranında yazdırmak için On (Açık) seçeneğini belirleyin; yazdırmadan önce 10 x 30 cm kağıt yükleyin. Fotoğraf seçili olduğunda, yeşil kırpma kutusu yazdırılacak alanı gösterir. Diğer Print Options (Yazdırma Seçenekleri) menü seçenekleri bu seçenek açık olduğunda devre dışı kalır. Normal 3:2 oranında yazdırmak için Off (Kapalı) seçeneğini belirleyin. USB kablosu kullanarak PictBridge kameradan doğrudan yazdırırken panoramik yazdırma modu desteklenmez.
- Photo stickers (Fotoğraf çıkartmaları): Çıkartma baskıyı On (Açık) veya Off (Kapalı) (varsayılan) olarak ayarlamak için seçin. Sayfa başına 16 fotoğraf yazdırmak için On (Açık) seçeneğini belirleyin; isteniyorsa özel çıkartma ortamı yükleyin. Diğer Print Options (Yazdırma Seçenekleri) menü seçenekleri bu seçenek açık olduğunda devre dışı kalır. Normal düzen seçeneklerinden birini kullanarak yazdırmak için Off (Kapalı) seçeneğini belirleyin.
- Print passport photos (Vesikalık fotoğraf yazdır): Vesikalık fotoğraf yazdırmayı On (Açık) veya Off (Kapalı) (varsayılan) olarak ayarlamak için seçin. Select size (Boyut seç): Vesikalık fotoğraf yazdırma, yazıcıya seçili vesikalık fotoğraf boyutundaki tüm fotoğrafları yazdırmasını söyler. Seçili her fotoğraf için ayrı bir sayfa yazdırılır. Yazdırılan her sayfada, sayfaya uyacak sayıda seçili boyutta fotoğraf bulunur. Diğer Print Options (Yazdırma Seçenekleri) menü seçenekleri bu seçenek açık olduğunda devre dışı kalır.

• Tools (Araçlar)

- Print quality (Baskı kalitesi): Normal seçeneği, Best (En iyi) (varsayılan) seçeneğinden daha az mürekkep kullanır ve yalnızca geçerli baskı işine uygulanır. Ayar daha sonra otomatik olarak Best (En iyi) seçeneğine geri döner.
- Print sample page (Örnek sayfa yazdır): Yazıcının baskı kalitesini denetlemek için kullanışlı olan örnek sayfası yazdırmak için seçin.
- Print test page (Test sayfası yazdır): Sorun gidermeye yardımcı olabilecek yazıcı hakkında bilgilerin bulunduğu test sayfasını yazdırmak için seçin.
- Clean cartridge (Kartuşu temizle): Yazıcı kartuşunu temizlemek için seçin.
 Temizlendikten sonra ikinci düzey temizlik isteyip istemediğiniz sorulacaktır
 (Yes (Evet) veya No (Hayır) seçin). Yes (Evet) seçeneğini belirlerseniz,
 başka bir temizleme işlemi tamamlanır. Ardından, üçüncü düzey temizlik
 isteyip istemediğiniz sorulacaktır (Yes (Evet) veya No (Hayır) seçin).
- Align cartridge (Kartuşu hizala): Yazıcı kartuşunu hizalamak için seçin.

- Bluetooth: Bluetooth menü seçenekleri yazıcınızda isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü bulunuyorsa gereklidir.
 - Device address (Aygıt adresi): Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip bazı aygıtlar yerini belirlemeye çalıştıkları aygıtın adresini girmenizi gerektirir. Bu menü seçeneği aygıt adresini gösterir.
 - Device name (Aygıt adı): Yazıcı için, yazıcıyı bulduklarında Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip diğer aygıtlarda görüntülenecek olan bir aygıt adı seçebilirsiniz.
 - Passkey (Geçiş anahtarı): Yazıcıya Bluetooth sayısal geçiş anahtarı atayabilirsiniz. Varsayılan geçiş anahtarı 0000'dır. Security level (Güvenlik düzeyi) High (Yüksek) olarak ayarlandığında (bu tablonun ilerisindeki Güvenlik düzeyine bakın), Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıt kullanıcıların yazdırmadan önce geçiş anahtarı girmesi gerekir.
 - Visibility (Görünürlük): Bu görünürlük seçeneğini değiştirerek Bluetooth donanımlı yazıcıyı diğer Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtlar için görüntülenebilir veya görüntülenemez olarak ayarlayabilirsiniz.) Visible to all (Herkes için görüntülenebilir) veya Not visible (Görüntülenemez) seçeneklerinden birini belirleyin. Not visible (Görünmez) seçildiğinde, yalnızca aygıt adresini bilen aygıtlar yazdırabilir.
 - Security level (Güvenlik düzeyi): Low (Düşük) (varsayılan) veya High
 (Yüksek) seçeneklerinden birini belirleyin. Low (Düşük) ayarı, diğer
 Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtların kullanıcılarının yazıcı geçiş
 anahtarı girmesini gerektirmez. High (Yüksek) ayarı, diğer Bluetooth
 kablosuz teknolojisine sahip aygıtların kullanıcılarının yazıcı geçiş anahtarı
 girmesini gerektirir.
 - Reset Bluetooth options (Bluetooth seçeneklerini sıfırla): Bluetooth seçeneklerini fabrika ayarlarına sıfırlamak için Yes (Evet) veya No (Hayır) (varsayılan) seçeneklerinden birini belirleyin.

Help (Yardım)

- Printing Tips I (Yazdırma İpuçları I): Yazıcının otomatik resim geliştirme özellikleri hakkında bilgi edinmek için seçin.
- Printing Tips II (Yazdırma İpuçları II): Olası en iyi baskıyı elde etmenize yardımcı olabilecek ipuçlarını okumak için seçin.
- Panoramic photos (Panoramik fotoğraflar): Panoramik fotoğraflar yazdırmayla ilgili bilgi edinmek için seçin.
- Photo stickers (Fotoğraf çıkartmaları): Fotoğraf çıkartmaları yazdırmayla ilgili bilgi edinmek için seçin.
- Memory cards (Bellek kartları): Bellek kartlarını kullanmayla ilgili bilgi edinmek icin secin.
- Cartridges (Kartuşlar): Yazıcı kartuşlarını kullanmayla ilgili bilgi edinmek için seçin.
- Loading paper (Kağıt yükleme): Kağıt yüklemeyle ilgili bilgi edinmek için secin.
- Clearing paper jams (Kağıt sıkışmasını giderme): Kağıt sıkışmasını gidermeyle ilgili bilgi edinmek icin secin.
- PictBridge cameras (PictBridge kameraları): Yazıcıyla PictBridge kameraları kullanmayla ilgili bilgi edinmek için seçin.

- Traveling with the printer (Yazıcıyla seyahat): Yazıcınızla seyahat etmeyle ilgili ipuclarını okumak için secin.
- Getting assistance (Yardım alma): Yazıcıyla ilgili nasıl yardım alacağınızı öğrenmek için seçin.

• Preferences (Tercihler)

- Smart focus (Akıllı odak): On (Açık) (varsayılan) veya Off (Kapalı) seçeneklerinden birini belirleyin. Bu ayar bulanık fotoğrafları geliştirir.
- Adaptive lighting (Uyarlanır aydınlatma): On (Açık) (varsayılan) veya Off (Kapalı) seçeneklerinden birini belirleyin. Bu ayar ışığı ve kontrastı geliştirir.
- Auto remove red-eye (Otomatik kırmızı göz giderme): Kırmızı gözü gidermek için seçin.
- Date/time (Tarih/saat): Yazdırılan fotoğraflarınızda tarih/saat damgasının çıkması için seçin. Date/time (Tarih/saat), Date only (Yalnızca tarih) veya Off (Kapalı) (varsayılan) seçeneklerinden birini belirleyin.
- Colorspace (Renk aralığı): Renk aralığını belirlemek için seçin. Adobe RGB, sRGB veya Auto-select (Otomatik seç) (varsayılan) ayarlarından birini belirleyin. Auto-select (Otomatik seç) varsayılanı yazıcıya, varsa, Adobe RGB renk aralığını kullanmasını söyler. Adobe RGB yoksa yazıcı varsayılan olarak sRGB ayarını belirler.
- Borderless (Kenarlıksız): Kenarlıksız yazdırmayı On (Açık) (varsayılan) veya Off (Kapalı) olarak ayarlamak için seçin. Kenarlıksız yazdırma kapalı olduğunda tüm sayfalar kağıdın dış kenarlarında dar beyaz kenarlık ile yazdırılır.
- After printing (Yazdırmadan sonra): Seçili fotoğrafların baskıdan sonra seçimini kaldırmak için seçin: Always (Her zaman) (varsayılan), Never (Hiçbir Zaman) veya Ask (Sor).
- Preview animation (Önizleme animasyonu): Önizleme animasyonunu On (Açık) (varsayılan) veya Off (Kapalı) olarak ayarlamak için seçin. Yazıcı ekranı animasyonlarını geçmek için Off (Kapalı) seçeneğini belirleyin.
- Restore defaults (Varsayılanları geri yükle): Yazıcı varsayılan değerlerini geri yüklemek için seçin: Yes (Evet) veya No (Hayır). Yes (Evet) seçeneğini belirleme orijinal fabrika tercihlerini geri yükler.
- Language (Dil): Dil veya ülke/bölge ayarlarını değiştirmek için seçin. Select language (Dil seç) ve Select country/region (Ülke/bölge seç) seçeneklerinden birini belirleyin.

Kağıt bilgileri

Fotoğrafları fotoğraf kağıdına, düz kağıda veya dizin kartlarına yazdırabilirsiniz. Yazıcı aşağıdaki kağıt türlerini ve boyutlarını destekler:

Tür	Boyut	Amaç
Fotoğraf kağıdı	10 x 15 cm, 1,25 cm şeritli veya şeritsiz	Fotoğraf yazdırma
Dizin kartları	10 x 15 cm	Taslaklar, hizalama sayfaları ve sınama sayfaları yazdırma
Hagaki kartları	100 x 140 mm	Fotoğraf yazdırma

(devam)

A6 kartları	105 x 148 mm	Fotoğraf yazdırma
L boyutlu kartlar	90 x 127 mm, 12,5 mm şeritli veya şeritsiz	Fotoğraf yazdırma

Kağıt yükleyin

Kağıt türü	Nasıl yüklenir?	Yüklenecek tepsi
10 x 15 cm fotoğraf kağıdı Dizin kartları L boyutlu kartlar Hagaki kartları	1. Giriş tepsisini açın ve Giriş tepsisi uzantısını dışarı çekin. 2. Yazdırılacak veya parlak tarafı size doğru bakacak şekilde en çok 20 sayfa kağıt yükleyin. Yükleme sırasında durana kadar kağıdı aşağıya doğru bastırın. Şeritli kağıt kullanıyorsanız, şeritli ucu içeri en son girecek şekilde yerleştirin. 3. Kağıt eni kılavuzunu kağıdı bükmeden kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın. 4. Yazdırmaya hazırlanmak için Çıkış tepsisini açın.	1. Giriş tepsisi 2. Kağıt eni kılavuzu 3. Çıkış tepsisi

Kartuş bilgilerini yazdırma

HP projeniz için en iyi kartuşu seçebilmeniz amacıyla farklı türde yazıcı kartuşları sunar. Bu yazıcıyla kullanabileceğiniz kartuş numaraları ülkeye/bölgeye göre değişir ve bu basılı kılavuzun arka kapağında belirtilir.

HP Vivera Mürekkepleri, canlıya yakın fotoğraf kalitesi ve sıra dışı solmaya karşı dayanıklılık özelliği uzun süre dayanan canlı renkler sağlar. HP Vivera Mürekkeplerinin formülleri özel olarak hazırlanmış ve kalite, duruluk ve solmaya karşı dayanıklılık için bilimsel olarak test edilmiştir.

En iyi yazdırma sonuçları için HP yalnızca gerçek HP yazıcı kartuşlarını kullanmanızı önerir. Gerçek HP yazıcı kartuşları, her zaman en iyi sonuçları kolaylıkla elde edebilmenize yardımcı olmak için HP yazıcıları için tasarlanmış ve test edilmiştir.

İş için en iyi yazıcı kartuşunu kullanın

Aşağıdakini yazdırmak için	Kartuş yuvasına bu kartuşu takın
Tam renkli fotoğraflar	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Siyah beyaz fotoğraflar	HP Gray Photo
Sepya veya eskitilmiş fotoğraflar	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Metin ve renkli çizimler	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)



Dikkat uyarısı Doğru yazıcı kartuşunu kullandığınızdan emin olun. HP, HP olmayan mürekkebin kalitesini ve güvenilirliğini garanti etmez. Yazıcı arızasının veya hasarının HP olmayan mürekkeplerin kullanılması nedeniyle oluşursa, yazıcı servisi veya onarımları sınırlı garantide kapsanmaz.

En iyi baskı kalitesi için, HP tüm perakende yazıcı kartuşlarını kutuda belirtilen tarihten önce kullanmanızı önerir.

Yazıcı kartuşunu takma veya değiştirme



Pembe bandı cıkarın





Buraya dokunmayın



Yazıcıyı ve kartuşu hazırlayın

- Yazıcının açık olduğundan ve yazıcının içindeki kartonu çıkardığınızdan emin olun.
- Yazıcının yazıcı kartuşu erişim kapağını açın.
- Parlak pembe bandı kartuştan çıkarın.

Kartuşu takın

- Kartuşu değiştiriyorsanız, kartuşu çıkarmak için yuvanın içinde aşağı bastırın ve dışa doğru çekin.
- Değiştirme kartuşunu etiket üstte olacak şekilde tutun. Kartuşu yuvaya hafifçe yukarıya doğru bir açıyla, bakır renkli temas noktaları

- önce girecek şekilde kaydırın. Kartuş yerine oturana kadar itin.
- Yazıcı kartuşu erişim kapağını kapatın.

Yazıcının boş ekranı yüklü kartuşun yaklaşık mürekkep düzeyini gösteren bir simge görüntüler (%100, %75, %50, %25 ve neredeyse boş). Kartuş gerçek HP kartuşu değilse, mürekkep düzeyi simgesi görünmez.



Yazıcı kartuşunu her taktığınızda veya değiştirdiğinizde, yazıcı ekranında, yazıcının kartuşu hizalayabilmesi için düz kağıt yüklemenizi isteyen bir mesaj görüntülenir. Bu yüksek kalite baskılar elde edilmesini sağlar.

Kartuşu hizalayın

- Giriş tepsisine kağıt yükleyin ve OK (Tamam) düğmesine basın.
- 2. Kartuşu hizalamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazıcı kartuşu kullanmadığınızda



Yazıcıdan yazıcı kartuşunu her çıkardığınızda bir yazıcı kartuşu koruyucusunda saklayın. Kartuş koruyucusu mürekkebin kurumasını önler. Kartuşu hatalı saklamak kartuşun bozulmasına neden olabilir.

Bazı ülkelerde/bölgelerde kartuş koruyucusu yazıcıyla değil ayrı olarak satın alınabilen HP Gri Fotoğraf kartuşuyla birlikte verilir. Bazı diğer ülkelerde/bölgelerde, koruyucu yazıcıyla birlikte verilir.

→ Kartuşu kartuş koruyucusuna yerleştirmek için, kartuşu koruyucunun içine hafif bir açıyla kaydırın ve sıkıca yerine oturtun.

2 Yeni yazıcınızla yazdırma

Kendiniz, aileniz ve arkadaşlarınız için yüksek kaliteli fotoğraflar yazdırmak çok kolay. Bu bölüm, baskı işlemine hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlamanın yanı sıra, bellek kartlarını kullanma, fotoğrafları seçme, vb. hakkında ayrıntılı yönergeler de sağlar.

Hızlı başlangıç

Fotoğraf yazdırmak artık çok basit! Nasıl yapıldığı aşağıda anlatılmaktadır.

Adım 1: Yazdırmaya hazırlanma



Yazıcı kartuşu takma



Kağıt yükleme

- Yazıcı kartuşunu yükleyin.
 Bkz. Kartuş bilgilerini yazdırma.
 - Yazıcı kartuşunu paketten çıkarın ve bandı sökün. Bakır renkli kartuş temas noktalarına veya mürekkep püskürtme uçlarına dokunmayın.
 - b. Çıkış tepsisini dışarı çekerek yazıcının ön tarafını açın.
 - Bellek kartı yuvalarının sağındaki yazıcı kartuşu kapağını açın.
 - Yazıcı kartuşunu, bakır renkli bağlantı noktaları içeri bakacak şekilde takın ve kartuşun yerine oturmasını sağlayın.
- Fotoğraf kağıdı yükleme Bkz. Kağıt bilgileri.
 - Yazıcının arkasındaki Giriş tepsisini açın.
 - b. Giriş tepsisine birkaç fotoğraf kağıdı yükleyin.
 - c. Kağıt genişliği kılavuzunu uygun şekilde ayarlayın.

Adım 2: Fotoğrafları seçme



Bellek kartını takma

 İçinde fotoğraf bulunan bir bellek kartı takın.

Dikkat uyarısı Bellek kartının yanlış takılması karta ve yazıcıya zarar verebilir. Bellek kartları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bellek kartlarını takma.

(devam)

Adım 2: Fotoğrafları seçme



Fotoğraf seçme

- Yazıcı bir sayfa yazdırma düzeni seçmenizi istediğinde, istediğiniz düzeni vurgulamak için ◄ veya ► kullanın, sonra OK (Tamam) tuşuna basın.
- Yazdırmak istediğiniz fotoğrafı seçmek için OK (Tamam) tuşuna basın. Yazıcı ekranında, fotoğrafın sol köşesinde bir onay işareti belirir. Fotoğraf seçme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Fotoğrafları seçme.

Adım 3: Yazdırma



Fotograf yazdırma

Seçili fotoğrafları yazdırmak için Print (Yazdır) tuşuna basın.

Bilgisayarsız yazdırma

HP Photosmart 330 series yazıcı bilgisayarın yanına bile yaklaşmadan büyüleyici fotoğraflar yazdırmanıza olanak tanır.

Bellek kartlarını kullanma

Dijital kameranızla fotoğrafları çektikten sonra, bellek kartını kameradan çıkarabilir ve fotoğraflarınızı görüntülemek ve yazdırmak için yazıcıya takabilirsiniz. Yazıcı aşağıdaki türde bellek kartlarını okuyabilir: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia ve xD-Picture Card™. Microdrive desteklenmez.



Dikkat uyarısı Diğer bellek kartı türlerini kullanmak bellek kartına ve yazıcıya zarar verebilir.

Fotoğrafları dijital kameradan yazıcıya aktarmanın başka yolları hakkında bilgi edinmek için bkz. Diğer cihazlara bağlanma.

Desteklenen dosya biçimleri

Yazıcı aşağıdaki dosya biçimlerini tanır ve doğrudan bellek kartından yazdırabilir: JPEG, sıkıştırılmamış TIFF, Motion JPEG AVI, Motion JPEG Quicktime ve MPEG-1. D, jital kameranız fotoğraf ve video klipleri baska dosya biçimlerinde kaydediyorsa, bu


dosyaları bilgisayarınıza kaydedin ve bir yazılım uygulaması kullanarak yazdırın. Daha fazla bilgi için ekrandaki Yazıcı Yardım'a bakın.

Bellek kartlarını takma

Dijital kamerayla resim çektikten sonra, bellek kartını kameradan çıkarıp yazıcıya takın.



Dikkat uyarısı Bellek Kartı ışığı yanıp sönerken bellek kartını dışarı çekmeyin. Bir kartı erişim yapılırken çıkarmak yazıcıya veya karta zarar verebilir veya karttaki bilgileri bozabilir.

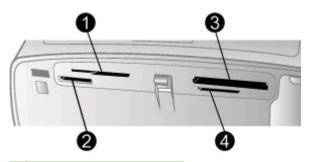

- 1 SmartMedia, xD-Picture Card
- 2 Bellek Çubukları
- 3 CompactFlash
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital
- 1. Bellek kartı yuvalarına önceden takılmış bellek kartlarını çıkarın. Bir seferde yalnızca bir kart takabilirsiniz.
- Bellek kartınız için doğru yuvayı bulun.
- 3. Bellek kartını, bakır renkli bağlantı noktaları aşağıda veya madeni iğne delikleri yazıcıya dönük olacak şekilde yuvaya takın.
- 4. Bellek kartını yazıcının içine doğru gidebildiği kadar hafifçe itin. Yazıcı bellek kartını okur, bir sayfa yazdırma düzeni seçmenizi ister ve sonra karttaki ilk fotoğrafı görüntüler. Dijital kameranızı karttaki fotoğrafları seçmek için kullandıysanız, yazıcı size kamerayla seçilmiş fotoğrafları yazdırmak isteyip istemediğinizi sorar.

Fotoğrafları seçme

Yazıcı kontrol panelini kullanarak yazdırmak üzere bir veya daha çok fotoğraf seçebilirsiniz.

Fotoğraf seçme

- 1. Bellek kartını takın.
- Kullanmak istediğiniz fotoğraf yazdırma düzenini vurgulamak için ◀ veya ►
 tuşlarına basın, ardından OK (Tamam) tuşuna basın.
- 3. Yazdırmak istediğiniz fotoğrafa gitmek için 🐗 veya 🕨 tuşuna basın.
 - ipucu Fotoğraflar arasında hızla hareket etmek için **◄** veya ▶ tuşunu basılı tutun.
- 4. Yazıcı ekranında görüntülenmekte olan fotoğrafı seçmek için OK (Tamam) tuşuna basın.
 - Yazıcı ekranının sol alt köşesinde, fotoğrafın yazdırılmak üzere seçildiğini gösteren bir onay işareti belirir. Fotoğrafın birden çok kopyasını yazdırmak için **OK** (Tamam) tuşuna art arda basın. Onay işaretinin yanında, kaç kopya yazdırılacağını gösteren bir sayı belirir. Kopya sayısını bir azaltmak için **Cancel** (İptal) düğmesine basın.
- 5. Başka fotoğraflar da seçmek için 3. ve 4. adımları yineleyin.

Tüm fotoğrafları seçme

→ Yazıcı ekranında, tüm fotoğrafların seçildiğini belirten bir mesaj görülene kadar OK (Tamam) tuşunu basılı tutun.

Fotoğrafın seçimini kaldırma

- 1. Seçimini kaldırmak istediğiniz fotoğrafa gitmek için 🐗 veya 🖫 tuşuna basın.
- Cancel (İptal) tuşuna basın.
 Fotoğraftan seçimin kaldırılması, fotoğrafı bellek kartından silmez.

Tüm fotoğrafların seçimini kaldırma

Tüm fotoğraflar seçiliyse, yazıcı ekranında, tüm fotoğrafların seçiminin kaldırıldığını belirten bir mesaj görülene kadar OK (Tamam) tuşunu basılı tutun.

Seçili fotoğrafları yazdırma

Fotoğrafları bir bellek kartından veya PictBridge veya HP doğrudan yazdırmalı dijital kameradan yazdırabilirsiniz.

İşaretlenmemiş fotoğrafları yazdırmak için

- 1. Bellek kartını takın.
- 2. Düzeni seçmek için **4** veya **b** tuşlarını kullanın:
 - Sayfa başına bir fotoğraf yazdırın
 - Sayfa başına iki fotoğraf yazdırın
 - Sayfa başına dört fotoğraf yazdırın
- 3. **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Yazıcı, geçerli yazdırma düzenine uydurmak için fotoğraflarınızı döndürebilir.

- Yazdırmak istediğiniz geçerli fotoğrafın her kopyası için bir defa OK (Tamam) düğmesine basın. Kopya sayısını bir azaltmak için Cancel (İptal) düğmesine basın.
- 5. Print (Yazdır) düğmesine basın.

Kameradan seçilen fotoğrafları yazdırmak için

- 1. Kameradan seçilen (DPOF) fotoğrafları içeren bellek kartını takın.
- Yazıcı kameradan seçilen fotoğrafları yazdırmak isteyip istemediğinizi sorduğunda Yes'i (Evet) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.

PictBridge kameradan yazdırmak için

- 1. PictBridge dijital kamerasını açın ve yazdırmak istediğiniz fotoğrafları seçin.
- Kameranın PictBridge modunda olduğundan emin olun ve sonra kamerayla birlikte gelen USB kablosunu kullanarak yazıcının ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına bağlayın.
 - Yazıcı PictBridge kamerasını tanıdıktan sonra seçili fotoğraflar yazdırılır.

HP doğrudan yazdırma kamerasından yazdırmak için

- 1. HP doğrudan yazdırma dijital kamerasını açın ve yazdırmak istediğiniz fotoğrafları seçin.
- Kamerayı, kamerayla birlikte gelen USB kablosunu kullanarak yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına bağlayın.
- 3. Kamera ekranındaki yönergeleri izleyin.

Yazıcı tercihlerini değiştirme

Yazıcı kontrol panelindeki yazıcı menüsünü kullanarak, yazıcının varsayılan ayarları yerine kendi kişisel tercihlerinizi uygulayabilirsiniz. Yazıcı tercihleri genel ayarlardır. Yazdırdığınız her fotoğrafa uygulanır. Kullanabileceğiniz tercihlerin tam listesi ve varsayılan ayarlar için bkz. Yazıcı menüsü.

Aşağıdaki genel yordamı kullanarak yazıcı tercihlerini değiştirin.

- 1. Yazıcıda bir bellek kartı takılıysa, çıkarın.
- 2. Yazıcı menüsüne erişmek için yazıcının kontrol panelinde 🖪 veya 🕨 tuşuna basın.
- 3. Preferences (Tercihler) menüsünü secin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.
- Değiştirmek istediğiniz tercihi secin, sonra OK (Tamam) tusuna basın.
- 5. İstediğiniz ayarı seçin, sonra OK (Tamam) tuşuna basın.

Bağlanma

Diğer aygıtlara ve kişilere bağlı kalmak için yazıcıyı kullanın.

Diğer cihazlara bağlanma

Bu yazıcı, bilgisayarlara ve diğer aygıtlara bağlanmak için birkaç yol sunar. Her bağlantı türü farklı işlemler yapmanıza olanak tanır.

Bağlantı türü ve size gereken

USB

- Universal Serial Bus 2.0 (USB -Evrensel Seri Veri Yolu) tam hız uyumlu kablo, 3 metre veya daha kısa. USB kablosuyla yazıcınızı bilgisayara bağlamayla ilgili yönergeler için bkz. Yazılımı yükleme.
- Internet erişimi olan bir bilgisayar (HP Instant Share kullanmak için).

Ne yapmanızı sağlar?

- Bilgisayarınızdan yazıcıya yazdırma.
- Fotoğrafları, yazıcıya takılan bellek kartından bilgisayarınıza kaydedin. Burada fotoğraflarınızı HP Image Zone yazılımıyla geliştirebilir veya düzenleyebilirsiniz.
- HP İnstant Share yazılımıyla fotoğraflarınızı paylaşın.
- HP Photosmart doğrudan yazdırmalı dijital kameradan yazıcıya yazdırma. Daha fazla bilgi için kameranın belgelerine bakın.

PictBridge



PictBridge simgesi

- PictBridge uyumlu dijital kamera ve USB kablosu.
- Kamerayı, yazıcının önündeki kamera bağlantı noktasına bağlayın.

Doğrudan PictBridge uyumlu dijital kameradan yazıcıya yazdırma. Daha fazla bilgi için kameranın belgelerine bakın.

Bluetooth

İsteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü.



Yazıcı bu aksesuarla gelmişse veya ayrı olarak satın aldıysanız, ilgili belgelere bakın. Bluetooth kablosuz teknolojisi ve HP hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/go/bluetooth adresine gidin.

Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir aygıttan yazıcıya yazdırma.

İsteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü kamera bağlantı noktası üzerinden yazıcıya bağlarsanız, Bluetooth yazıcı menüsü seçeneklerini gerektiği gibi ayarlamaya dikkat edin. Bkz. Yazıcı menüsü.

HP iPod

HP iPod ve birlikte verilen USB kablosu. HP iPod'u, yazıcının önündeki kamera bağlantı noktasına bağlayın. Doğrudan HP iPod'dan (burada depolanan fotoğrafları da) yazdırın.

HP Instant Share ile bağlanma

E-posta, çevrimiçi albüm veya çevrimiçi fotoğraf son işlem hizmeti kullanarak fotoğraflarınızı arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla paylaşmak için HP Instant Share kullanın. Yazıcının USB kablosuyla Internet erişimi olan bir bilgisayara bağlanması ve tüm HP yazılımının yüklü olması gerekir. HP Instant Share uygulamasını kullanmaya çalışırsanız ve gereken tüm yazılım yüklü veya yapılandırılmış değilse, gerekli adımları uygulamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

Fotoğrafları göndermek için HP Instant Share kullanma

- 1. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafların bulunduğu bellek kartını takın.
- 2. Fotoğrafları bilgisayara kaydetmek için bilgisayarınızdaki yönergeleri izleyin.
- 3. Fotoğraflarınızı başkalarıyla paylaşmak için HP Image Zone yazılımının HP Instant Share özelliklerini kullanın.

HP Instant Share uygulamasını kullanmayla ilgili bilgiler için ekrandaki HP Image Zone Yardım'a bakın.

3 Yazılımı yükleme

Yazıcı, bilgisayara yükleyebileceğiniz isteğe bağlı yazılımla birlikte verilir.

Yazıcıyla verilen kutunun içindeki kurulum yönergelerini yazıcı donanımını kurmak üzere kullandıktan sonra yazılımı yüklemek için bu bölümdeki yönergeleri kullanın.

Yazıcı yazılımını yükleme

Windows kullanıcıları

Önemli: İstenmedikçe USB kablosu bağlamayın.

Not Yazılım yüklemesi sırasında farklı yükleme seçenekleri arasından seçim yapmanız istenecektir. Farklı seçeneklerle hangi yazılım ve özelliklerin sağlandığını öğrenmek için bu tablonun altındaki tabloya bakın.

- HP Photosmart CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Yükleme Sihirbazı görüntülenmezse, CD-ROM sürücüsünde setup.exe dosyasını bulun ve çift tıklatın. Dosyalar yüklenirken birkaç dakika bekleyin.
- İleri düğmesini tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
- İstendiğinde, USB kablosunun bir ucunu yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu da bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlayın.
- Yükleme sona erene kadar ve bilgisayarınız yeniden başlatılana kadar ekrandaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları

Önemli: İstenmedikçe USB kablosu bağlamayın.

- HP Photosmart CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
- HP Photosmart CD simgesini çift tıklatın.
- HP Photosmart Yükleme simgesini çift tıklatın. Yazıcı yazılımını yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- İstendiğinde, USB kablosunun bir ucunu yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu da bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlayın.
- Print (Yazdır) iletişim kutusunda yazıcıyı seçin. Yazıcı listede görünmüyorsa, yazıcıyı eklemek için Edit Printer List (Yazıcı Listesini Düzenle) seçeneğini tıklatın.



Not Farklı ülkelerde/bölgelerde farklı yazılım yükleme seçenekleri olabilir. Bu seçeneklerden yalnızca ikisini bulabilirsiniz: ya Full and Express (Tam ve Hızlı) ya da Typical and Minimum (Normal ve Minimum).

Windows kullanıcıları: Bu yükleme seçeneklerinden birini seçin

Bu seçeneği	Bu özellikleri kullanırsınız	
belirlerseniz		

Trindono italiani bilani ba yana	ine seçeneklerinden birin seçin (devam)
Tam	 Bilgisayarınız minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyorsa bu seçenek gri renkte görünür. Bilgisayarınızı çalıştıracak yazılımı, HP Çözüm Merkezi'ni ve fotoğraflarınızın keyfini çıkarmanız için gereken her şeyi sağlayan kullanımı kolay yazılım programı olan HP Image Zone'u yükler: View (Göster)— Fotoğraflarınızı farklı boyutlarda ve şekillerde görün. Fotoğraflarınızı kolayca düzenleyin ve yönetin. Edit (Düzen)— Fotoğraflarınızı kırpın ve kırmızı gözü kaldırın. Farklı boyutlarda ve çeşitli düzenlerde fotoğraflarınızı otomatik olarak ayarlar ve geliştirir. Print (Yazdır) — Farklı boyutlarda ve çeşitli düzenlerde fotoğraflarınızı yazdırın. Create (Oluştur) — Kolayca albüm sayfaları, kartlar, takvimler, panoramik fotoğraflar, CD etiketleri ve daha fazlasını oluşturun. Share (Paylaş)— HP Instant Share ile büyük ekler olmadan fotoğraflarınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın, e-posta göndermenin daha iyi biri yolu. Back-up (Yedekle) — Depolamak ve kaydetmek için fotoğraflarınızın yedek kopyalarını oluşturun.
Hızlı	 Bu seçenek, bilgisayarınızı çalıştıracak yazılımı, HP Çözüm Merkezi'ni ve temel fotoğraf düzenleme ve yazdırma özellikleri sağlayan kullanımı kolay yazılım programı olan HP Image Zone Express'i yükler: View (Göster)— Fotoğraflarınızı farklı boyutlarda ve şekillerde görün. Fotoğraflarınızı kolayca düzenleyin ve yönetin. Edit (Düzen)— Fotoğraflarınızı kırpın ve kırmızı gözü kaldırın. Fotoğraflarınızı mükemmelleştirmek için otomatik olarak ayarlar ve geliştirir. Print (Yazdır) — Farklı boyutlarda ve çeşitli düzenlerde fotoğraflarınızı yazdırın. Share (Paylaş)— HP Instant Share ile büyük ekler olmadan fotoğraflarınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın, e-posta göndermenin daha iyi biri yolu.
Normal	Bu seçenek bilgisayarınızı çalıştıracak yazılımı, HP Yönlendirici uygulamasını ve fotoğraflarınızın keyfini çıkarmanız için gereken her şeyi sağlayan kullanımı kolay yazılım programı olan HP Image Zone'u yükler: View (Göster)— Fotoğraflarınızı farklı boyutlarda ve şekillerde görün. Fotoğraflarınızı kolayca düzenleyin ve yönetin. Edit (Düzen)— Fotoğraflarınızı kırpın ve kırmızı gözü kaldırın. Farklı boyutlarda ve çeşitli

Windows kullanıcıları: Bu yükleme seçeneklerinden birini seçin (devam)		
	 düzenlerde fotoğraflarınızı otomatik olarak ayarlar ve geliştirir. Print (Yazdır) — Farklı boyutlarda ve çeşitli düzenlerde fotoğraflarınızı yazdırın. Create (Oluştur) — Kolayca albüm sayfaları, kartlar, takvimler, panoramik fotoğraflar, CD etiketleri ve daha fazlasını oluşturun. Share (Paylaş)— HP Instant Share ile büyük ekler olmadan fotoğraflarınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın, e-posta göndermenin daha iyi biri yolu. Back-up (Yedekle) — Depolamak ve kaydetmek için fotoğraflarınızın yedek kopyalarını oluşturun. 	
Minimum	Bu seçenek yazıcınızı çalıştıracak yazılımı ve HP Yönlendirici uygulamasını yükler. Bu seçeneği yalnızca çok sınırlı sabit disk alanınız varsa seçin.	

4 Destek ve garanti



Not HP'nin destek hizmetlerinin adı ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

Bir sorununuz varsa, aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcıyla birlikte verilen belgelere bakın.
 - Kurulum Kılavuzu: HP Photosmart 330 series yazıcısı, yazıcının nasıl kurulacağını ve yazıcı yazılımının nasıl yükleneceğini açıklayan kurulum yönergeleriyle birlikte verilir.
 - Kullanım Kılavuzu: HP Photosmart 330 series Kullanım Kılavuzu yazıcının temel özelliklerini anlatır, yazıcının bilgisayar bağlanmadan nasıl kullanılacağını acıklar ve donanıma iliskin sorun giderme bilgilerini içerir.
 - Başvuru Kılavuzu: HP Photosmart 330 series Başvuru Kılavuzu okumakta olduğunuz kitaptır. Bu kitap; kurulum, işleyiş, teknik destek ve garanti dahil, yazıcı hakkında temel bilgiler sağlar. Ayrıntılı yönergeler için bkz. Kullanım Kılavuzu.
 - HP Photosmart Yazıcı Yardım: HP Photosmart Ekrandaki Yazıcı Yardım, yazıcının bilgisayara bağlanarak nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılıma ilişkin sorun giderme bilgilerini içerir.
- 2. Sorunu belgelerde yer alan bilgileri kullanarak çözemezseniz, aşağıdakileri yapmak için www.hp.com/support adresine gidin:
 - Cevrimiçi destek sayfalarına erişme
 - HP'ye sorularınıza yanıt almak için bir e-posta gönderme
 - Çevrimiçi sohbeti kullanarak bir HP teknisyeniyle bağlantı kurma
 - Yazılım güncelleştirmelerini kontrol etme

Destek seçenekleri ve kullanılabilirlikleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişir.

- Yalnızca Avrupa için: Yerel satış noktanızla bağlantı kurun. Yazıcının donanım sorunu varsa, yazıcıyı satın aldığınız yere getirmeniz istenir. Yazıcının sınırlı garanti dönemi boyunca servis ücretsizdir. Garanti döneminden sonra, bir servis ücreti ödemeniz istenir.
- Sorunu, ekrandaki Yazıcı Yardım'ı veya HP Web sitelerini kullanarak çözemezseniz ülkenize/bölgenize ait numaradan HP Müşteri Desteği'ni arayın. Ülkelerin/bölgelerin telefon numarası listesi için bu kılavuzun ön kapağının içine bakın.

HP Telefonla Müşteri Desteği

Yazıcınızın garanti dönemi sırasında, ücretsiz telefon desteği alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Sınırlı garanti bildirimi veya ücretsiz desteğinizin süresini kontrol etmek için www.hp.com/support adresine gidin.

Ücretsiz telefon desteği döneminden sonra, HP'den ek bir ücret karşılığında yardım alabilirsiniz. Destek seçenekleri için HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numarasını arayın.

Telefonda HP desteği almak için bulunduğunuz yere ait destek telefon numarasını arayın. Standart telefon şirketi ücretleri uygulanır.

Kuzey Amerika: 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) numarasını arayın. ABD'de telefon desteği İngilizce ve İspanyolca olarak haftada 7 gün, günde 24 saat kullanılabilir (destek gün ve saatleri bildirilmeksizin değiştirilebilir). Bu hizmet garanti dönemi boyunca ücretsizdir. Garanti döneminin dışında bir ücret uygulanabilir.

Batı Avrupa: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç ve Portekiz'deki müşterileri ülkelerine/bölgelerine ait telefon destek numaralarına erişmek için www.hp.com/support adresine gitmelidir.

Diğer ülkeler/bölgeler: Destek telefon numaralarının listesi için bu kılavuzun ön kapağının içine bakın.

Arama yapma

HP Müşteri Desteği'ni bilgisayar ve yazıcıya yakın bir yerden arayın. Aşağıdaki bilgileri sağlamaya hazır olun:

- Yazıcı model numarası (yazıcının ön tarafında bulunur).
- Yazıcı seri numarası (yazıcının alt tarafında bulunur).
- Bilgisayar işletim sistemi.
- Yazıcı sürücüsünün sürümü:
 - Windows PC: Yazıcı sürücüsünün sürümünü görmek için, Windows görev çubuğunda bellek kartı simgesini sağ tıklatın ve Hakkında'yı seçin.
 - Macintosh: Yazıcı sürücüsünün sürümünü görmek için, Print (Yazdır) iletisim kutusunu kullanın.
- Yazıcı veya bilgisayar ekranında görüntülenen mesajlar.
- Aşağıdaki soruları yanıtlar:
 - Aramanıza neden olan durum daha önce de oldu mu? Durumu yeniden oluşturabilir misiniz?
 - Bu durum oluştuğu sıralarda bilgisayarınıza yeni bir donanım veya yazılım vüklediniz mi?

HP onarım servisine geri götürme (yalnızca Kuzey Amerika)

HP ürününüzün alınması ve HP Onarım Merkezi'ne teslim edilmesini düzenleyecektir. Götürme ve geri getirme nakliye ve taşıma ücretini ödüyoruz. Bu servis donanım garanti dönemi süresince ücretsizdir. Bu servis yalnızca Kuzey Amerika'da verilir.

Ek garanti seçenekleri

Ek maliyetle yazıcı için genişletilmiş servis planları bulunabilir. www.hp.com/support adresine gidin, ülkenizi/bölgenizi ve dilinizi seçin, ardından gelişmiş servis planlarıyla ilgili servis ve garanti alanlarına bakın.

HP yazıcı sınırlı garanti bildirimi

HP ürünü	Sınırlı garanti süresi
Yazılım	90 gün
Yazıcı kartuşları	HP mürekkebi bitene veya kartuş üzerinde yazılı olan "garanti sonu" tarihine kadar ve bunlardan hangisi daha önceyse. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, üzerinde değişiklik yapılmış, kötü kullanılmış veya herhangi bir şekilde değişiklik yapılmış HP mürekkep ürünlerini içermez.
Aksesuarlar	1 yıl
Yazıcı çevre birimi donanımlar (aşağıdaki ayrıntılara bakın)	1 yıl

A. Sınırlı garanti kapsamı

- 1. Hewlett-Packard (HP) son kullanıcı müşteriye yukarıda belirtilen ürünlerde, müşteri tarafından satın alınmaları tarihinden başlayarak yine yukarıda belirtilen süre boyunca malzemeler ve işçilik yönünden hata veya kusur bulunmayacağını garanti eder.
- 2. Yazılım ürünlerinde HP'nin sınırlı garantisi yalnızca programlama komutlarının yerine getirilmemesi durumu için geçerlidir. HP, ürünlerinin kesintisiz ve sorunsuz çalışacağını garanti etmez.
- 3. HP'nin sınırlı garantisi yalnızca ürünün normal kullanımı sonucunda oluşan kusurlar için geçerli olup, aşağıda sıralanan durumlardan kaynaklananlar dahil olmak üzere diğer sorunları kapsamaz:
 - a. Doğru olmayan veya yetersiz bakım ve değişiklik;
 - HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, ortam, parça veya sarf malzemeleri;
 - Ürünün şartnamelerinin dışında kullanılması;
 - Yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım.
- 4. HP yazıcı ürünlerinde HP üretimi olmayan mürekkep kartuşunun veya yeniden doldurulmuş mürekkep kartuşunun kullánılması müsteriye verilen garantiyi veya müsteriye verilen HP deste ini etkilemez. Ancak, yazıcıdaki sorun veya zarar HP ürünü olmayan veya yeniden doldurulmuş mürekkep kartuşunun kullanılmasına bağlanabiliyorsa, söz
- zaflar Hr utulu olliflayalı veya yerinden oldurumluş mürekkep kartuşunlur kulanımlasına başlanabinyolsak konusu sorunu veya zararı giderme hizmeti için HP standart malzeme ve servis saati ücretlerini alır. İlgili garanti süresi içinde HP garantisi kapsamındaki bir ürüne ilişkin HP'ye kusur bildiriminde bulunulması durumunda, kendi seçimine bağlı olarak HP, ürünü onarır veya yenisi ile değiştirir.
- 6. HP'nin onarım yapamaması veya ürünü değiştirememesi durumunda HP garantisi kapsamındaki kusurlu ürünün satın alma ücreti, kusurun bildirilmesinden başlayarak makul bir süre içinde HP tarafından geri ödenir.
- Kusurlu ürün müşteri tarafından HP'ye iade edilene kadar HP'nin söz konusu ürünü onarmaya, değiştirmeye veya ücretini geri ödemeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmaz.
- En azından değiştirilen ürünün işlevlerine eşit işlevleri olması kaydıyla, değiştirilen ürün yeni veya yeni gibi olabilir. HP ürünlerinde performansı yenileriyle eşit değiştirilerek yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler veya malzemeler bulunabilir.
- 10. HP'nin Sınırlı Garanti Bildirimi, kapsamındaki HP ürününün HP tarafından dağıtımının yapıldığı tüm ülkelerde geçerlidir. Yerinde servis sağlamak gibi ek garanti hizmetleri için olan sözleşmeler, ürünün yetkili ithalatçı veya HP tarafından da tümünün yapıldığı ülkelerde tüm yetkili HP servisleri tarafından sağlanabilir.
- - YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ AÇIK VEYA DOLAYLI BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAZ YA DA TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HİÇBİR KOŞUL VEYA GARANTİ VERMEZ.
- C. Sorumluluk sınırlamalar
 - 1. Yerel yasaların izin verdiği ölçüde işbu garanti bildirimi ile sağlanan tazminatlar müşterinin yegane ve özel tazminatlarıdır.
 - 2. YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU GARANTİDE ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ ÖLSALAR DAHİ HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZA VEYA DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞME KAPSAMINDA, KASITLI YA DA BAŞKA HUKUK SİSTEMİNE GÖRE OLUŞAN ZARAR VE ZİYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.
- D. Yerel vasalar
 - İşbu Garanti Bildirimi ile müşteriye özel yasal haklar sağlanmaktadır. Bunlar dışında müşterinin ABD'de eyaletlere, Kanada'da bölgelere ve dünyadaki diğer yerlerde ülkelere göre değişen başka hakları da olabilir.
 - Uyumsuz olduğu ölçüde bu Garanti Bildirimi söz konusu yerel yasalara uyacak biçimde değiştirilmiş kabul edilecektir. Bu yerel yasalar uyarınca Garanti Bildirimi'ndeki bazı feragat bildirimleri ve sınırlamalar müşteriler için geçerli olmayabilir. Örneğin, ABD dışındaki bazı ülkeler (Kanada'daki bölgeler dahil olmak üzere) ve ABD'deki bazı eyaletler sunları yapabilir:
 - a. Bu Garanti Bildirimi'ndeki feraqat bildirimlerinin ve sınırlamaların tüketicinin yasal haklarını kısıtlamasına izin vermeyebilir (ör., İngiltere);
 - Üreticinin söz konusu feragat bildirimlerini veya sınırlamaları uygulamasını kısıtlayabilir veya
 - c. Müşteriye ek garanti hakları sağlayabilir, üreticinin itiraz edemeyeceği koşulsuz garanti süresi belirleyebilir veya
 - koşulsuz garanti süresine sınırlama getirilmesine izin verebilir. BU GARANTİ BİLDİRİMİ HÜKÜMLERİ, YASAL OLARAK İZİN VERİLENLERİN DIŞINDA, HP ÜRÜNLERİNİN SATIŞI ÍCÍN GECERLÍ OLAN ZORUNLU YASÁL HAKLARA EK OLUP BUNLARI HARÍC TÚTMÁZ, SINIRLAMAZ VEYA DEĞİŞTİRMEZ.

5 Belirtimler

Bu bölüm HP Photosmart yazıcı yazılımını yüklemek için minimum gereksinimleri listeler ve seçili yazıcı belirtimlerini sağlar.

Yazıcı belirtimleri ve sistem gereksinimlerinin eksiksiz bir listesi için ekran Yardımına bakın. Ekrandaki Yardım'ı görüntüleme hakkında bilgi için bkz. Daha fazla bilgi bulma.

Sistem gereksinimleri

Bileşen	Windows PC minimum	Macintosh minimum
İşletim sistemi	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 - 10.3.x
İşlemci	Intel [®] Pentium [®] II (ya da eşdeğer) ya da daha yüksek	G3 veya üstü
RAM	64 MB (128 MB önerilir)	Mac OS 10.2.3 - 10.3.x: 128 MB
Boş disk alanı	500 MB	500 MB
Video görüntüleme	800 x 600, 16 bit ya da daha yüksek	800 x 600, 16 bit ya da daha yüksek
CD-ROM sürücüsü	4x	4x
Bağlantı	USB 2.0 tam hız: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional	USB 2.0 tam hız: Mac OS X 10.2.3 - 10.3.1 PictBridge: ön kamera bağlantı noktasını kullanır
	PictBridge: ön kamera bağlantı noktasını kullanır	
	Bluetooth: isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü kullanır (yalnızca Windows XP)	
Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 5.5 veya üstü	_

Yazıcı özellikleri

Kategori	Belirtimler
Bağlantı	USB 2.0 tam hiz: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional; Mac OS X 10.2.3 - 10.3.x
	PictBridge : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional; Mac OS X 10.2.3 - 10.3.x
	Bluetooth : Microsoft Windows XP Home ve XP Professional
Görüntü dosyası biçimleri	JPEG Baseline
	TIFF 24 bit RGB sıkıştırılmamış iç içe geçmiş
	TIFF 24 bit YCbCr sıkıştırılmamış iç içe geçmiş
	TIFF 24-bit RGB bitler halinde paketlenmiş iç içe geçmiş
	TIFF 8-bit gri sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş
	TIFF 8 bit palet renk sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş
	TIFF 1 bit sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş/1D Huffman
Kenar boşlukları	Kenarlıksız yazdırma: Üst 0,0 mm; Alt 12.5 mm; Sol/sağ 0,0 mm
	Kenarlıklı yazdırma: Üst 3 mm; Alt 12.5 mm; Sol/ sağ 3 mm
Ortam boyutları	Fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm
	Şeritli fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm, 1.25 cm şeritli
	Avery C6611 ve C6612 fotoğraf çıkartması kağıdı 10 x 15 cm, sayfa başına 16 dikdörtgen veya oval çıkartma
	Panorama fotoğraf kağıdı (önceden dikilmiş görüntüler için) 102 x 305 mm
	Dizin kartları 10 x 15 cm
	Hagaki kartları 100 x 148 mm
	A6 kartlar 105 x 148 mm
	L boyutlu kartlar 90 x 127 mm
	Şeritli L boyutlu kartlar 90 x 127 mm, 12,5 mm şeritli
Ortam türleri	Fotoğraf kağıdı
	Kartlar: Dizin, Hagaki, A6 ve L boyutlu
	Avery C6611 ve C6612 fotoğraf çıkartması kağıdı

devaiii)		
Kategori	Belirtimler	
Bellek kartları	CompactFlash Type I ve II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Bellek Çubukları xD-Picture Card	
Bellek kartının desteklediği dosya biçimleri	Yazdırma: Tüm desteklenen görüntü ve video dosyası biçimleri Kaydetme: Tüm dosya biçimleri	
Çevre belirtimleri	Çalışma sırasında maksimum: 5–40° C (41–104° F), %5–90 BN Önerilen çalışma ortamı: 15–35° C (59–95° F), %20–80 BN	
Kağıt tepsisi	Bir 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı tepsisi	
Kağıt tepsisi kapasitesi	20 sayfa, maksimum kalınlık sayfa başına 292 μm (11,5 mil)	
Güç tüketimi	ABD Yazdırma: 12,3 W Boşta: 6,29 W Kapalı: 4,65 W Uluslararası Yazdırma: 11,4 W Boşta: 5,67 W Kapalı: 4,08 W	
Yazıcı kartuşu	Tri-color (7 ml) Tri-color (14 ml) Gri Fotoğraf Not Bu yazıcıyla kullanabileceğiniz kartuş numaraları basılı <i>HP Photosmart 330 series Kullanım Kılavuzu</i> 'nun arka sayfasında belirtilir.	
USB 2.0 tam hız desteği	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional Mac OS X 10.2.3 - 10.3.x HP USB kablosunun 3 metreden kısa olmasını önerir	
	önerir	

(devam)

Kategori	Belirtimler
	Motion JPEG Quicktime MPEG-1
Güç kaynağı model numarası	HP Part # 0957–2121 (Kuzey Amerika), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
	HP Part # 0957–2120 (Diğer bölgeler), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내분(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해결정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。